


## KEY-SYSTEM - Wartung




Stecken Sie den Service-Schlüssel in das gebrauchte Key-Ventil. Drehen Sie ent gegen den Uhrzeigersinn, um das Key-Ventil auszu-schrauben.

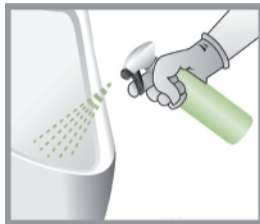

Sprühen Sie das Urinal bei der täglichen Reinigung (wir empfehlen mind. 3x täglich) mit pH-neutralem Reinigungsmittel\*

\* Verwenden Sie ein mildes, tensidbasiertes, pH-neutrales Reinigungsmittel (0-15% anionische und/oder nichtionische Tenside). Folgende Zusatzstoffe sind unbedenklich: Enzyme, Parfüm, Farbstoffe, Hemmstoffe usw.

**VORSICHT:** Verwenden Sie für die tägliche Reinigung keine aggressiven Reiniger wie z.B. Chlor, Bleichmittel, Säuren oder Laugen sowie keine auf Lösungsmittel basierenden Reinigungsmittel.

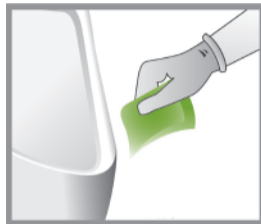

Befreien Sie das Urinal mithilfe eines Tuches von Schmutz und sonstigen Partikeln. Schrauben Sie das Key-Ventil wieder ein. Reiben Sie das Urinal mit einem Tuch trocken.

# KEY-SYSTEM - DO'S & DON'TS

## RICHTIG ☒

- Verwenden Sie bei der Reinigung (wir empfehlen mind. 3x täglich) nur pH-neutrale Reinigungsmittel
- Tauschen Sie das Key-Ventil aus, sobald der Key-Ring leer ist
- Reinigen Sie Urinal, Adapter und Abfluss gründlich, bevor Sie das neue Key-Ventil einsetzen. Entfernen Sie dabei Schmutz und sonstige Partikel.

## FALSCH ☒

Verwenden Sie bei eingesetztem Key-Ventil für die tägliche Reinigung:

- keine Chemikalien oder Schmutzfänger im Urinal
- keine Bleichmittel oder chlorhaltigen Reinigungsmittel
- keine säure- oder laugenhaltigen Reinigungsmittel